



Инструкция по сборке

LAINE

ALLER

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: service@riveropt.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

Подпись и печать продавца

Дата установки

Подпись и печать установщика

Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации приобретенной Вами продукции торговой марки RIVER мы настоятельно рекомендуем

Для установки изделия пользоваться услугами квалифицированных специалистов, уполномоченных на проведение сантехнических работ.

При установке строго придерживаться требований Инструкции по установке и эксплуатации.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином и составляет: 1 год для душевых кабин, смесителей, душевых систем, душевых гарнитуров.

При обнаружении в течение гарантийного срока в данном изделии недостатков, кроме возникших после передачи товара покупателю вследствие нарушения последним правил транспортировки, хранения, либо использования, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, мы обязуемся удовлетворить требования потребителя в соответствии с законом при следующих условиях:

Данная гарантия распространяется только на изделия, использующиеся в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. При применении изделия в коммерческой, общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 6 месяцев.

В случае подачи заявления для проведения гарантийного ремонта изделия необходимо предъявить следующие документы: кассовый чек и подписанный покупателем правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четко различимой печати продавца. В случае утраты перечисленных документов срок гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Гарантия не распространяется

1. При отсутствии фильтров тонкой очистки воды и редукционных клапанов для регулировки давления.
2. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
3. На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися уполномоченными сервисными организациями.
4. На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их прямому назначению.
5. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды.
6. На недостатки изделия, вызванные по независящим от производителя причинам, таким как перепады напряжения питания, перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
7. На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований Инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
8. На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
9. На расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, декоративные накладки, электрические лампы, азраторы, элементы питания и др.).
10. На работы по установке, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием.
11. На комплектацию изделия.

Важно! При приобретении продукции проверьте правильность заполнения ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше. Вопрос целесообразности замены или ремонта неисправных частей решает Сервисный центр. Решение о выезде мастера Сервисного центра на место установки изделия принимается Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. В случае проведения платного ремонта

гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 6 месяцев.

Услуги по установке (монтажу/демонтажу) изделия, работы, связанные с его наладкой и профилактическим обслуживанием не входят в гарантийные обязательства и выполняются Сервисным центром за дополнительную плату.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.

Подпись покупателя

Дата

Официальный сервисный центр RIVER – +7 (800) 333-22-58, доб. 2 и +7 (495) 445-55-00, доб. 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Установка душевой кабины производится в предназначенном для этого помещении, в строгом соответствии со схемой проведения работ.

2. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не должны иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров оборудования (в том числе бордюров). Перед установкой кабины все отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть завершены.

3. **Внимание!** При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования требуется установка фильтров механической очистки воды.

4. Давление воды в системе должно находиться в пределах 2-4 атмосфер. В случае превышения давления допустимой нормы, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 атм., требуется установка обратных клапанов.

5. Установка фильтров и редукторов на выводы непосредственно на подготовленное для подключения оборудование не допускается!

6. Выводы горячей и холодной воды должны иметь наружную резьбу диаметром 1/2, диаметр отверстия для подключения канализации - 50 мм.

7. Для обеспечения слива воды из поддона канализационная труба должна быть ниже дна поддона. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы.

8. Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и кабин не должна превышать 60 градусов С.

9. Подключение оборудования к электрической сети должно быть выполнено без дополнительных соединений, отдельным кабелем, проложенным от электрощита к оборудованию. Кабель должен быть медным трехжильным в двойной изоляции сечением не менее 2,5 мм². Электрическая сеть 220-240В, 50 Гц.

10. Кабель должен быть подключен к отдельному двухполюсному автомату, комбинированному с устройством защитного отключения (УЗО). Требования, предъявляемые к УЗО: напряжение 220-240В, разрешенный ток 16 А.

11. Для помещений с высокой влажностью рекомендуется устанавливать выключатели, розетки и другую электроарматуру в специальные коробки, закрывающие электроарматуру и внутри стены и снаружи. Вся электроарматура должна располагаться в зоне шириной 60 см и высотой 225 см вокруг оборудования.

12. Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 40 см для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.

13. Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины должна обеспечивать зазор между душевой кабиной и потолком не менее 15 см.

При нарушении правил установки гарантийное обслуживание душевых кабин не производится.

ВНИМАНИЕ! УЗО, редукторы давления воды и гибкие шланги для подключения к системе водоснабжения в серийную комплектацию не входят.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Если вы использовали санитарный герметик, то душевой кабиной можно пользоваться через 24 часа после установки душевой кабины. При обнаружении протеканий повторно нанесите герметик по швам соединения. Установите душевую кабину на подготовленное заранее место, на котором производилась регулировка поддона по уровню.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

Душевые насадки

Перед принятием душа проведите рукой по поверхности с отверстиями для воды на душевой лейке для удаления известкового налета.

Стеклянные двери

Стеклянные двери изделия представляют собой раздвижную конструкцию; герметичность дверей обеспечивается за счет магнитного уплотнителя. Двери открываются и закрываются без усилий. Пожалуйста, не открывайте и не закрывайте двери с усилием во избежание повреждения кабины. В случае возникновения затруднений при открывании-закрывании дверей, смажьте направляющие роликов (нижний и верхний профили) силиконовой смазкой и отрегулируйте верхние ролики.

Смеситель

Смеситель имеет керамический картридж; вы можете регулировать напор воды поворотом ручки вверх/вниз и температуру воды поворотом ручки вправо/влево.

Сифон.

Если Вы установили душевую кабину NEVA на поддон RIVER с сифоном с системой Click-Clack, крышку сифона можете закрыть, нажав на нее ногой. Открывается крышка сифона повторным нажатием.

УХОД ЗА ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ

1. Чистите кабину с помощью мягкой ткани и жидких средств по уходу за изделиями из акрила и ABS. Запрещено использовать средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы.

2. Запрещено использовать для очистки душевой кабины парогенератор.

3. Для удаления осадка от воды используйте моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий.

4. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвергайте поверхность ударам и контактам с царапающими предметами

5. Для очистки сифона с системой Click-Clack открутите крышку сифона, вытащите сетку внутри сифона, очистите ее от накопившейся грязи, установите ее на место и вкрутите крышку сифона.

6. После принятия душа протирайте душевую лейку и верхний душ для предотвращения образования известкового налета.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ




19 Зеркало - 1 шт



20 Крепление для зеркала - 2 шт



21A Поддон высокий - 1 шт



21B Поддон низкий - 1 шт



22.1 Съемный экран фронтальный (для высокого поддона) - 1 шт



22.2 Съемный экран боковой L и R (для высокого поддона) - 2 шт



23 Регулировочные ножки с накладками - для высокого поддона/ 4 шт, для низкого поддона/ 6 шт



24 Сифон с гофротрубой - 1 шт



25.1 Верхние ролики - 4 шт



25.2 Нижние ролики - 4 шт



26.1 Ограничители движения дверей верхние - 4 шт




26.2 Ограничители движения дверей нижние - 4 шт



27 Соединительный уголок - 4 шт




28 Верхние и нижние направляющие профили - 6 шт




29 Основные вертикальные профили - 2 шт




30 Неподвижные стекла - 2 шт



31 Стекла дверей - 2 шт



32 Вертикальный угловой профиль - 1 шт



33 Вертикальные профили для неподвижных стекол - 2 шт



34 Магнитный уплотнитель на стык дверей - 2 шт



35.1 F-образный уплотнитель длинный на стекло двери - 2 шт



35.2 F-образный уплотнитель короткий под неподвижное стекло и стеклянную заднюю стенку - 3 шт



36 П-образный уплотнитель для установки стекол в основной вертикальный профиль - 2 шт



37 П-образный уплотнитель для установки стекол в вертикальный профиль для неподвижных стекол - 2 шт

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ



38 Уплотнитель для установки стекол в вертикальный угловой профиль - 2 шт



39 Ручки - 2 шт



40 Хомут - 3 шт (*КПФ)



41 Шланг для подключения смесителя к выходу воды для ручного душа - 1 шт



42 Шланг для подключения смесителя к верхнему душу (*К/ *КПФ) - 1 шт



43 Шланг для подключения смесителя к форсункам (*КПФ) - 2 шт



44 Саморезы 4*25 для крепления верхних и нижних профилей с боковыми профилями - 8 шт



45 Саморезы 4*10 с заглушками и шайбами для соединения уголков с верхними и нижними направляющими профилями - 16 шт



46 Саморезы 4*8 для крепления ограничителей стекла (в комплекте с ограничителями) - 8 шт



47 Саморезы 4*12 для сборки каркаса - 10 шт



48 Саморезы 4*14 для крепления вертикальных профилей и соединения задних стенок с поддоном - 8 шт



49 Саморезы 4*16 для крепления задних стенок с крышей - 2 шт



50 Саморезы 4*12 для крепления крыши с верхними профилями (*К/ *КПФ) - 3 шт



51A Саморезы 4*12 для крепления вентилятора и динамика с решетками (*К/ *КПФ) - 12 шт



51B Саморезы 4*12 для крепления решеток вентилятора (*К) - 8 шт




52 Саморезы с пластиковыми шайбами и заглушками - 6 шт

Условные обозначения *	
К	для кабин с крышей
БК	для кабин без крыши
КПФ	для кабин с крышей, пультом и форсунками


ЭТАП 1А УСТАНОВКА ВЫСОКОГО ПОДДОНА

- 1.1 Открутите саморезы, закрепляющие экраны 22.1/ 22.2 к поддону 21A.

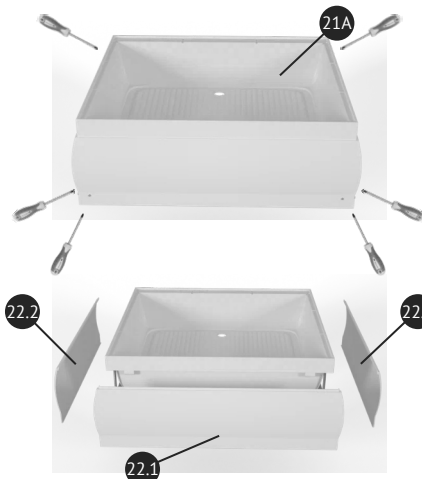


- 1.2 Снимите экраны 22.1/ 22.2 с поддона.

- 1.3 Поставьте и закрутите регулируемые ножки 23.

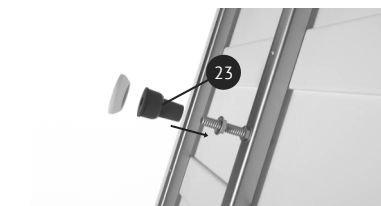


- 1.4 Уровнем проверьте горизонтальность поддона по бортам.

- 1.5 Снимите плёнку с поддона. Установите сифон 24. При желании обработайте места соединения санитарным герметиком. К сифону подсоедините гофрированный шланг.

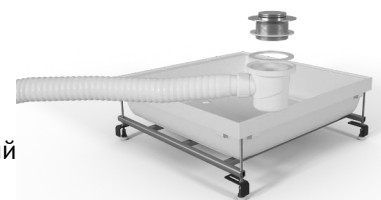

ЭТАП 1Б УСТАНОВКА НИЗКОГО ПОДДОНА


- 1.1 Уровнем проверьте горизонтальность поддона по бортам. При необходимости отрегулируйте установленные ножки 23.

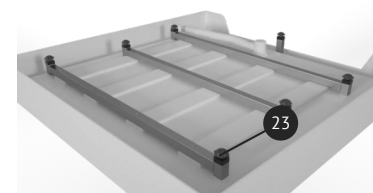


- 1.2 Снимите плёнку с поддона. При желании обработайте места соединения санитарным герметиком. К сифону подсоедините гофрированный шланг.

ЭТАП 2 СБОРКА КАРКАСА


- 2.1 Соедините верхний и нижний направляющие профили 28 с основными вертикальными профилями 29. Обратите внимание на срез профилей.

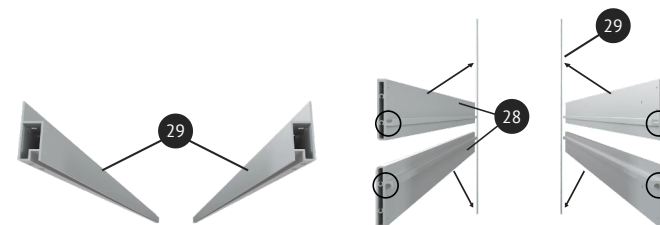


- 2.2 Закрепите профили с помощью саморезов 4*25 44.

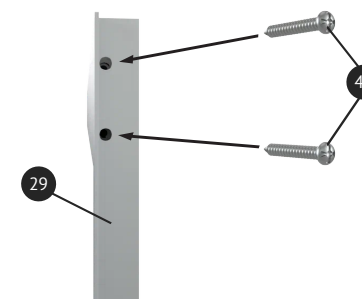

- 2.3 Для соединения передних (верхних и нижних) и боковых направляющих профилей 28 установите уголки 27 и закрепите их саморезами 45.

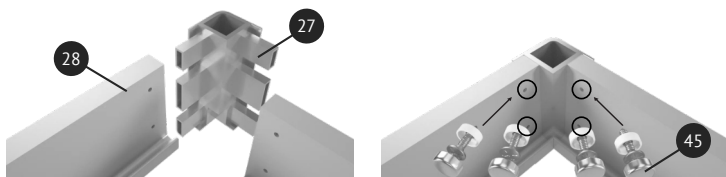


- 2.4 Поставьте верхние 26.1 и нижние 26.2 ограничители согласно отверстиям на каркасе.

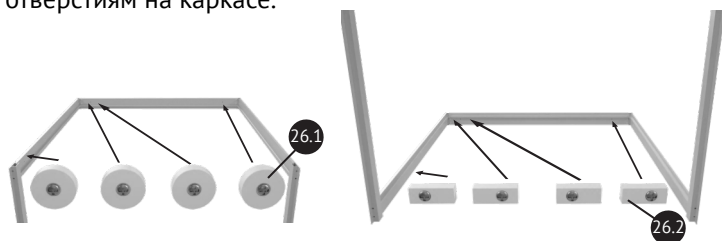


- 3.1A Для кабин без крыши. На заднюю стенку 9A установите смеситель 12A.




- 3.1B Для кабин с крышей. На заднюю стенку 9B установите смеситель с переключателем режимов работы 12B.

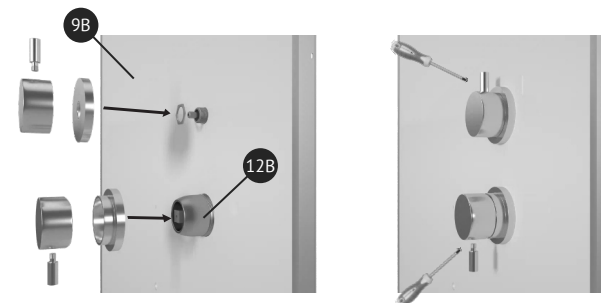

- 3.1B Для кабин с крышей, пультом, форсунками. На заднюю стенку 9C установите смеситель с переключателем режимов работы 12C.

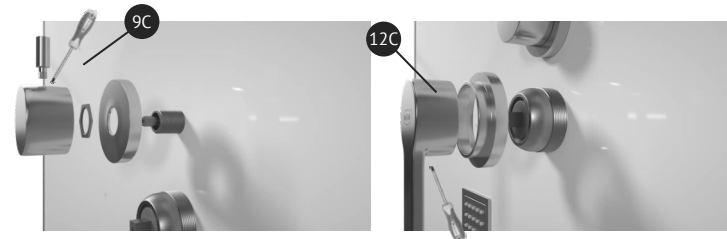

- 3.2 Установите на заднюю стенку вывод 13 для подключения шланга ручного душа, с наружной стороны зафиксируйте с помощью шайбы и гайки.

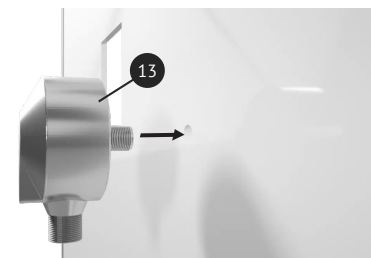


- 3.3 Для кабин с крышей, пультом, форсунками.** Установите на заднюю стенку квадратные форсунки 14. Приложите форсунки к квадратным отверстиям с внутренней стороны. Закрепите форсунки с помощью гаек.




Внимание! Форсунка с переходником и заглушкой должна располагаться внизу задней стенки.

- 3.4А** С помощью соединительного шланга 41 соедините вывод воды 13 со смесителем 12А/ 12В, накрутив гайку шланга на смеситель.

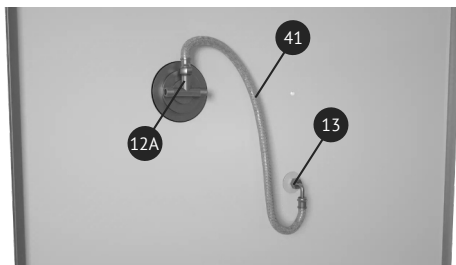


Для кабин без крыши

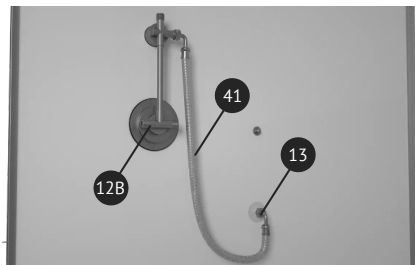

Для кабин с крышей

- 3.4Б** Подключите шланги 41/43 от переключателя режимов работы смесителя 12С к форсункам 14 и выводу воды 13.

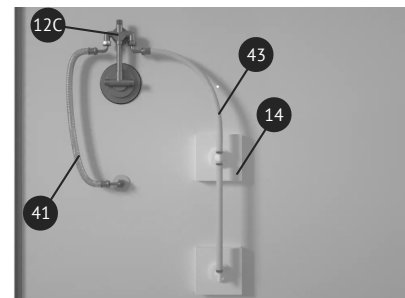

Для кабин с крышей,
пультом, форсунками

- 4.1** На заднюю стенку 9 установите штангу для регулирования высоты ручного душа 15А/ 15В с помощью креплений 16. Прикрутите с наружной стороны крепления с помощью винтов с шайбами (идут в комплекте с креплениями).




Внимание: Зафиксировать лейку и мыльницу на нужной высоте можно с помощью фиксаторов на держателях.

Внимание: Для душевых кабин без крыши на верхнюю часть штанги устанавливается желоб - держатель ручного душа, который идет в комплекте с душевой штангой.



- 4.2 Соберите полку для косметических средств 11.1. В отверстия стоек вставьте ограничитель полки и прикрутите стойку к полке с помощью винтов, входящих в комплект.

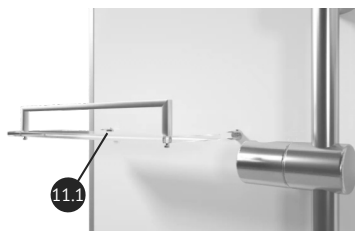


- 4.3 Вставьте стекло полки в установленные держатели 11.2 и закрепите его с помощью винтов на нижней части держателей.




- 4.4 Для кабин с крышей, пультом, форсунками. На заднюю стенку 9С установите панель управления 4. Закрепите панель управления шурупами (идут в комплекте) в указанных точках.




- 4.5 На заднюю стеклянную стенку установите зеркало 19 в соответствии с отверстиями. Зафиксируйте зеркало с наружной стороны с помощью винтов и гаек (идут в комплекте).

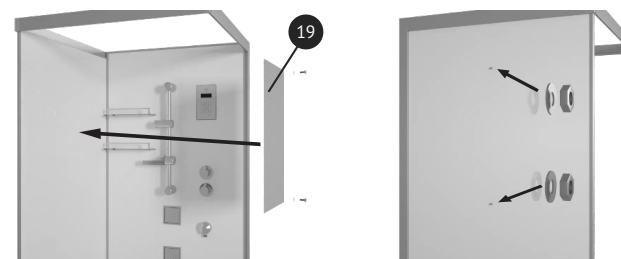

- 4.6 Установите собранный каркас на поддон 21. Установите на каркас заднюю стенку 9 и прикрутите стенку к основным вертикальным профилям 29 с помощью саморезов 47 в указанных точках.

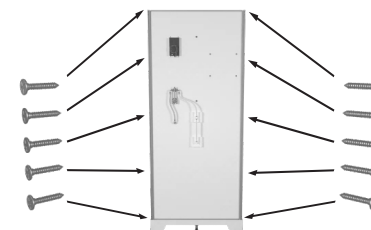


- 4.7 На нижнюю часть стеклянной задней стенки 10 наденьте F-образный уплотнитель 35.2 и П-образный уплотнитель 36 для установки стекла в основной вертикальный профиль 29.

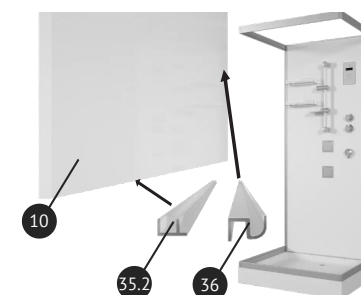


ЭТАП 4 СБОРКА И УСТАНОВКА ЗАДНИХ СТЕНОК В КАРКАС

- 4.8 Установите заднюю стеклянную стенку 10 на каркас и установите вертикальный угловой профиль 32 со стороны неподвижных стекол. Прикрутите угловой профиль к стеклянной стенке саморезами 48.

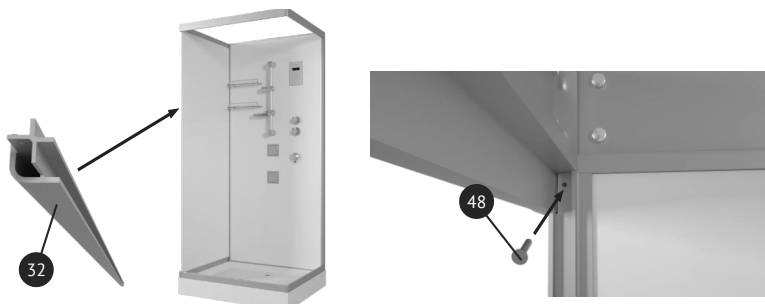


- 4.9 Установите на угловой вертикальный профиль 32 уплотнитель 38 со стороны задней стеклянной стенки 10.

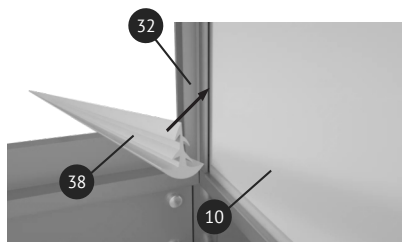


ЭТАП 5 УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ СТЕКОЛ В КАРКАС

- 5.1 На боковые стороны неподвижного стекла 30 со стороны задней стенки наденьте П-образный уплотнитель 36 и уплотнитель 37 со стороны дверного проёма. На нижнюю часть стекла наденьте F-образный уплотнитель 35.2.

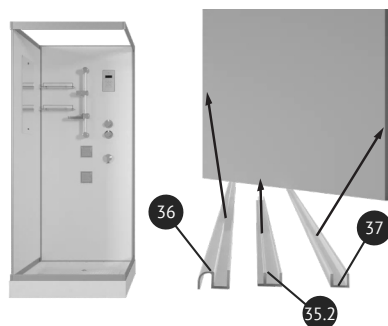


ЭТАП 5 УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ СТЕКОЛ В КАРКАС

- 5.2 Установите стекло 30 в каркас. Установите на неподвижное стекло вертикальный профиль 33 и прикрепите его саморезами 48 к направляющим профилям. Наденьте на саморезы пластиковые заглушки.

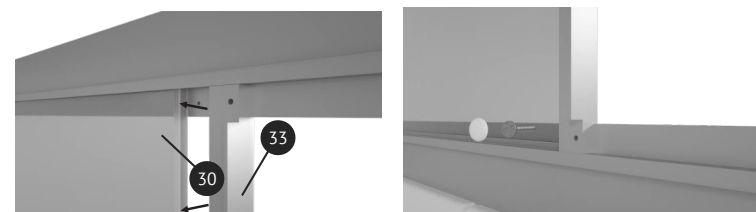

ВНИМАНИЕ: Не затягивайте винты до упора, чтобы не повредить внешнюю сторону алюминиевых направляющих профилей.


- 5.3 Аналогично установите второе неподвижное стекло 30 со стороны задней стеклянной стенки. Для этого на боковую сторону неподвижного стекла со стороны проема наденьте П-образный уплотнитель 37 F-образный уплотнитель 35.2 на нижнюю часть стекла.

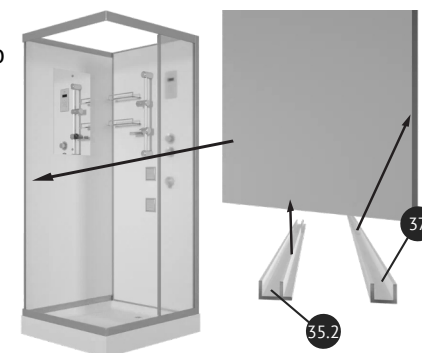

- 5.4 Установите стекло 30 в каркас. Установите вертикальный профиль 33 со стороны проема и прикрепите его саморезами 48 к направляющим профилям.


ЭТАП 5 УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ СТЕКОЛ В КАРКАС

- 5.5 Установите на угловой вертикальный профиль 32 уплотнитель 38 со стороны неподвижного стекла 30.

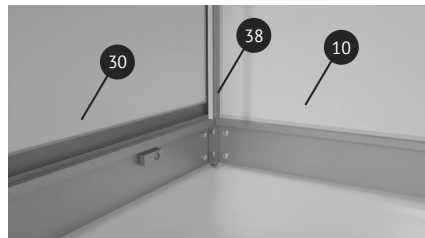


- 5.6 Прикрутите к выводу 13 шланг для подключения ручного душа 18. К другому концу шланга прикрутите душевую лейку (ручной душ) 17.

- 5.7 Перед закреплением каркаса к поддону выровняйте нижний каркас по положению. Прижмите нижний профиль каркаса к переднему краю поддона. Края задних стенок должны быть параллельны задним выступам поддона.

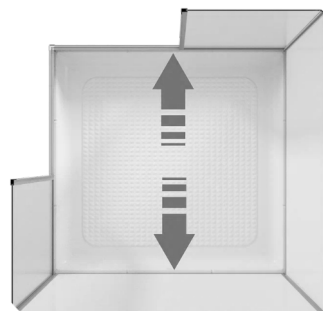


- 5.8 Закрепите нижний профиль задних стенок с поддоном при помощи саморезов 48 в указанных точках.

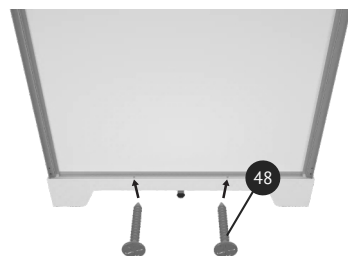


ЭТАП 6 СБОРКА И УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ


- 6.1 На стекло дверей 31 установите ролики с винтом регулировки сверху 25.1 и ролики с пружинной кнопкой 25.2 снизу.

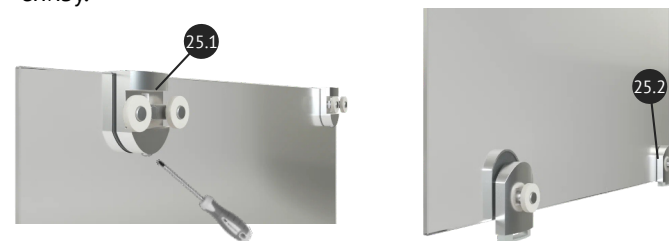

- 6.2 Установите ручки 39.

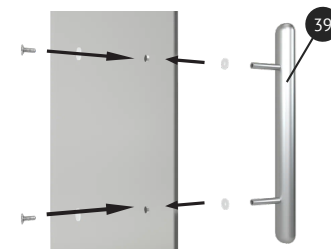

- 6.3 Наденьте на стекло двери магнитный уплотнитель 34 со стороны проема и F-образный уплотнитель длинный 35.1 со стороны неподвижных стекол.

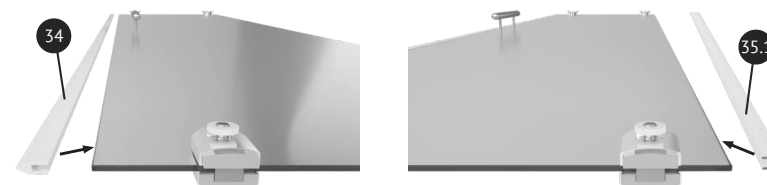


ЭТАП 6 СБОРКА И УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

- 6.4 Аналогично соберите вторую сторону.
- 6.5 При установке дверей поместите верхние ролики в верхний профиль. С помощью пружинных кнопок поместите нижние ролики в нижний профиль.
- 6.6 Смажьте направляющие верхние и нижние профили силиконовой смазкой.



Внимание! Регулировка дверей осуществляется винтом регулировки на верхних роликах.

ЭТАП 7 СБОРКА И УСТАНОВКА КРЫШИ (ДЛЯ КАБИН С КРЫШЕЙ)

- 7.1 Снимите пленку с крыши 1. Установите на крышу верхний душ 3.

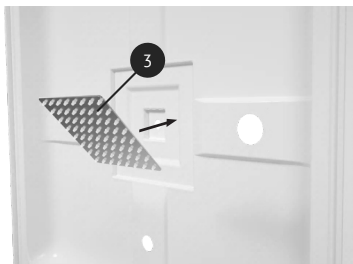

- 7.2 С внутренней стороны крыши к отверстию приложите декоративные решетки 2, снаружи скрепите их саморезами 51B.

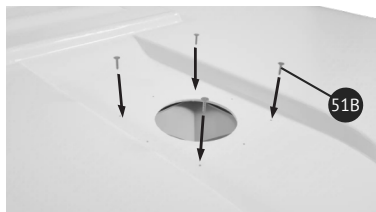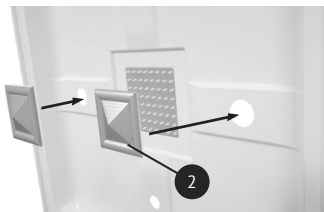

ЭТАП 7 СБОРКА И УСТАНОВКА КРЫШИ (ДЛЯ КАБИН С КРЫШЕЙ)


- 7.3A Для кабин с крышей, пультом, форсунками. На крышу 1 установите вентилятор 7 и прикрутите к крыше саморезами 51A.




- 7.3Б Для кабин с крышей, пультом, форсунками. Аналогично установите на крышу динамик 6.



- 7.3B Для кабин с крышей, пультом, форсунками. Установите с внутренней стороны крыши подсветку 8, снаружи накрутите на подсветку гайку (в комплекте с подсветкой).

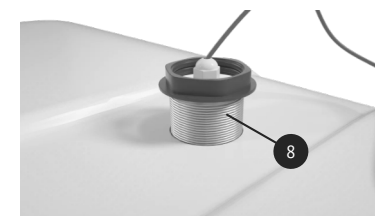


- 7.3Г Для кабин с крышей, пультом, форсунками: Установите на крышу блок питания 5.

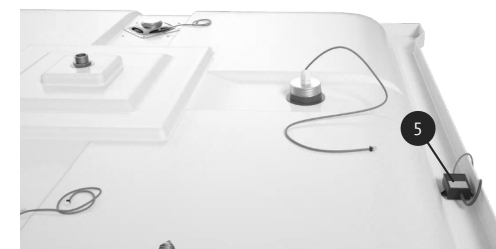


ЭТАП 7 СБОРКА И УСТАНОВКА КРЫШИ (ДЛЯ КАБИН С КРЫШЕЙ)


- 7.4 С наружной стороны крыши прикрутите к верхнему душу 3 шланг 42 для подключения смесителя.

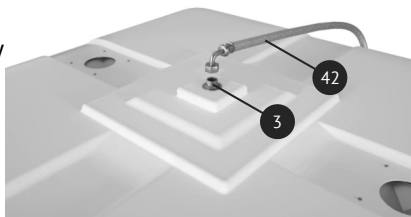

- 7.5 Установите крышу на каркас душевой кабины. Прежде, чем закрепить крышу на каркасе, необходимо выровнять ее по положению.

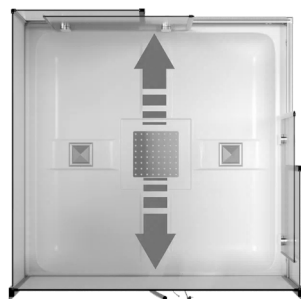


- 7.6 С помощью саморезов 4*16 49 прикрепите крышу к каркасу задней стенки душевой кабины и саморезов 4*12 50 к верхним профилям.

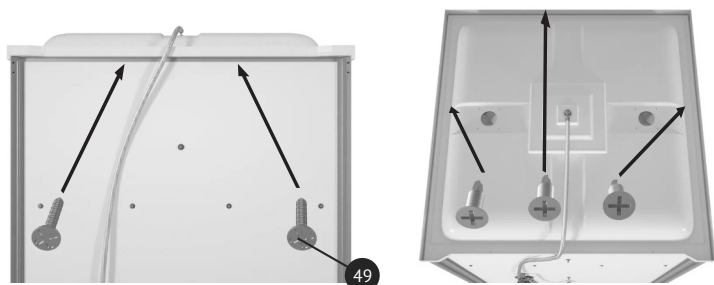


ЭТАП 7 СБОРКА И УСТАНОВКА КРЫШИ (ДЛЯ КАБИН С КРЫШЕЙ)

- 7.7 Подключите шланг 42 от верхнего душа к смесителю, накрутив гайку шланга.

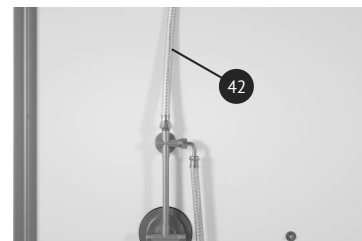

Для кабин с крышей

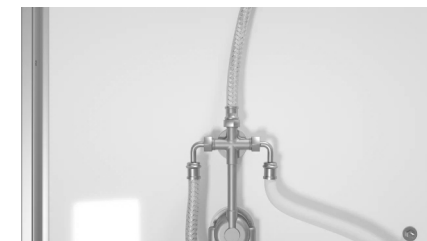

Для кабин с крышей, пультом, форсунками

ЭТАП 8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 8.1 Подсоедините гофрированный шланг от сифона к сливному отверстию канализации.
- 8.2 Подсоедините трубы горячего и холодного водоснабжения к выводам смесителя.

Внимание: шланги подключения к системе водоснабжения в комплект поставки кабины не входят.

- 8.3 Для кабин с крышей, пультом, форсунками. Подключите электрику. Соедините провода из блока питания 8 с панелью управления 7 согласно цветовой маркировки.



ЭТАП 9 УСТАНОВКА ЭКРАНА (ДЛЯ КАБИН С ВЫСОКИМ ПОДДОНОМ)

- 9.1** Установите экраны 22.1/ 22.2 на поддон 21A.



- 9.2** Зафиксируйте экран саморезами 52.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления.

