



Инструкция по сборке

TEMZA 120-135



ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: service@riveropt.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи

Подпись и печать продавца

Дата установки

Подпись и печать установщика

Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации приобретенной Вами продукции торговой марки RIVER мы настоятельно рекомендуем

Для установки изделия пользоваться услугами квалифицированных специалистов, уполномоченных на проведение сантехнических работ.

При установке строго придерживаться требований Инструкции по установке и эксплуатации.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия магазином и составляет: 1 год для душевых кабин, смесителей, душевых систем, душевых гарнитуров.

При обнаружении в течение гарантийного срока в данном изделии недостатков, кроме возникших после передачи товара покупателю вследствие нарушения последним правил транспортировки, хранения, либо использования, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, мы обязуемся удовлетворить требования потребителя в соответствии с законом при следующих условиях:

Данная гарантия распространяется только на изделия, использующиеся в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. При применении изделия в коммерческой, общественной или промышленной сфере деятельности гарантийный срок составляет 6 месяцев.

В случае подачи заявления для проведения гарантийного ремонта изделия необходимо предъявить следующие документы: кассовый чек и подписанный покупателем правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четко различимой печати продавца. В случае утраты перечисленных документов срок гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Гарантия не распространяется

1. При отсутствии фильтров тонкой очистки воды и редукционных клапанов для регулировки давления.
2. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
3. На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися уполномоченными сервисными организациями.
4. На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их прямому назначению.
5. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды.
6. На недостатки изделия, вызванные по независящим от производителя причинам, таким как перепады напряжения питания, перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
7. На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения требований Инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
8. На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
9. На расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, декоративные накладки, электрические лампы, аэраторы, элементы питания и др.).
10. На работы по установке, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием.
11. На комплектацию изделия.

Важно! При приобретении продукции проверьте правильность заполнения ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше. Вопрос целесообразности замены или ремонта неисправных частей решает Сервисный центр. Решение о выезде мастера Сервисного центра на место установки изделия принимается Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. В случае проведения платного ремонта

гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 6 месяцев.

Услуги по установке (монтажу/демонтажу) изделия, работы, связанные с его наладкой и профилактическим обслуживанием не входят в гарантийные обязательства и выполняются Сервисным центром за дополнительную плату.

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу ознакомлен.

Подпись покупателя

Дата

Официальный сервисный центр RIVER – +7 (800) 333-22-58, доб. 2 и +7 (495) 445-55-00, доб. 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Установка душевой кабины производится в предназначенном для этого помещении, в строгом соответствии со схемой проведения работ.

2. Стены и пол на месте установки должны быть облицованы и не должны иметь никаких выступов в пределах габаритных размеров оборудования (в том числе бордюров). Перед установкой кабины все отделочные работы, включая отделку потолка, должны быть завершены.

3. Внимание! При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования требуется установка фильтров механической очистки воды.

4. Давление воды в системе должно находиться в пределах 2-4 атмосфер. В случае превышения давления допустимой нормы, необходима установка понижающих редукторов. Если разница в давлении горячей и холодной воды превышает 0,5 атм., требуется установка обратных клапанов.

5. Установка фильтров и редукторов на выходы непосредственно на подготовленное для подключения оборудование не допускается!

6. Выводы горячей и холодной воды должны иметь наружную резьбу диаметром 1/2, диаметр отверстия для подключения канализации - 50 мм.

7. Для обеспечения слива воды из поддона канализационная труба должна быть ниже дна поддона. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы. **(рис 1)**

8. Максимально допустимая температура воды при использовании акриловых ванн и кабин не должна превышать 60 градусов С.

9. Подключение оборудования к электрической сети должно быть выполнено без дополнительных соединений, отдельным кабелем,

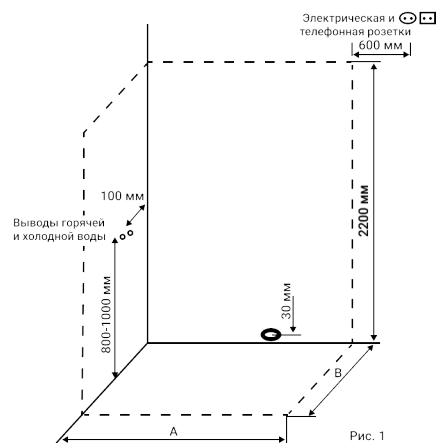


Рис. 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

проложенным от электрощита к оборудованию. Кабель должен быть медным трехжильным в двойной изоляции сечением не менее 2,5 мм². Электрическая сеть 220-240В, 50 Гц.

10. Кабель должен быть подключен к отдельному двухполюсному автомату, комбинированному с устройством защитного отключения (УЗО). Требования, предъявляемые к УЗО: напряжение 220-240В, разрешенный ток 16 А.

11. Для помещений с высокой влажностью рекомендуется устанавливать выключатели, розетки и другую электроарматуру в специальные коробки, закрывающие электроарматуру и внутри стены и снаружи. Вся электроарматура должна располагаться в зоне шириной 60 см и высотой 225 см вокруг оборудования.

12. Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по периметру не менее 40 см для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.

13. Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины должна обеспечивать зазор между душевой кабиной и потолком не менее 15 см.

При нарушении правил установки гарантийное обслуживание душевых кабин не производится.

ВНИМАНИЕ! УЗО, редукторы давления воды и гибкие шланги для подключения к системе водоснабжения в серийную комплектацию не входят.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Если вы использовали санитарный герметик, то душевой кабиной можно пользоваться через 24 часа после установки душевой кабины. При обнаружении протеканий повторно нанесите герметик по швам соединения. Установите душевую кабину на подготовленное заранее место, на котором производилась регулировка поддона по уровню.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

Душевые насадки. Перед принятием душа проведите рукой по поверхности с отверстиями для воды на душевой лейке и верхнем душе для удаления известкового налета.

Стеклянные двери. Стеклянные двери изделия представляют собой раздвижную конструкцию; герметичность дверей обеспечивается за счет магнитного уплотнителя. Двери открываются и закрываются без усилий. Пожалуйста, не открывайте и не закрывайте двери с усилием во избежание повреждения кабины. В случае возникновения затруднений при открывании-закрывании дверей, смажьте направляющие ролики (нижний и верхний профили) силиконовой смазкой и отрегулируйте верхние ролики (рис.19)

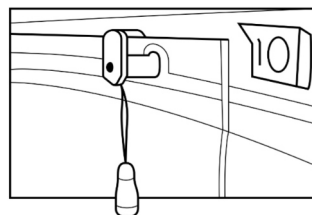


Рис.19

Смеситель. Смеситель имеет керамический картридж; вы можете регулировать напор воды поворотом ручки вверх/вниз и температуру воды поворотом ручки вправо/влево. Переключатель режимов работы «Ручной душ /Верхний душ/Форсунки». Поверните ручку-регулятор в нужное положение. Сифон. Если Вы установили душевую кабину TEMZA на поддон RIVER с сифоном с системой Click-Clack, крышку сифона можете закрыть, нажав на нее ногой. Открывается крышка сифона повторным нажатием.

УХОД ЗА ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ

1. Чистите кабину с помощью мягкой ткани и жидких средств по уходу за изделиями из акрила и ABS. Запрещено использовать средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы.
2. Запрещено использовать для очистки душевой кабины парогенератор.
3. Для удаления осадка от воды используйте моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий.
4. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвергайте поверхность ударам и контактам с царапающими предметами.
5. Для очистки сифона с системой Click-Clack открутите крышку сифона, вытащите сетку внутри сифона, очистите ее от накопившейся грязи, установите ее на место и вкрутите крышку сифона.
6. После принятия душа протирайте душевую лейку и верхний душ для предотвращения образования известкового налета.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Чтобы **включить панель управления**, нажмите кнопку 1.

Для **выключения панели управления** нажмите кнопку 1 еще раз.

Все производимые вами действия отображаются на дисплее 2 панели управления.

Чтобы **включить освещение**, нажмите кнопку 3.

Для **выключения освещения** нажмите кнопку 3 еще раз.

Чтобы **включить вентилятор**, нажмите кнопку 4.

Для **выключения панели управления** нажмите кнопку 4 еще раз.

Чтобы **включить радио**, нажмите кнопку 7.


Для **поиска радиостанции** нажимайте кнопку 6 и 8. Нужная вам радиочастота фиксируется автоматически.

Чтобы **включить функцию BLUETOOTH**, повторно нажмите кнопку 7, включите функцию BLUETOOTH на своем устройстве, через несколько секунд панель управления автоматически найдет ваше устройство. Выберите музыку на своем устройстве, музыка с устройства будет подаваться на панель управления и ее можно будет прослушивать через динамики панели.

Нажмите кнопку 10 для **паузы** при воспроизведении музыки, при повторном нажатии кнопки 10 проигрывание возобновится.

Для **усиления или уменьшения звука** нажимайте кнопки 9 и 11.

Если в течение минуты вы не производите никаких операций с панелью управления, происходит **блокировка клавиатуры** и на дисплее загорится индикатор блокировки. Чтобы **разблокировать панель управления**, необходимо в течение 3-5 сек. нажимать кнопку блокировки 5, индикатор блокировки погаснет.

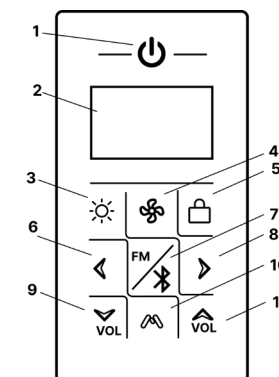

1	Кнопка включения / выключения панели управления
2	Дисплей
3	Кнопка включения / выключения освещения
4	Кнопка включения / выключения вентилятора
5	Кнопка блокировки / разблокировки
6, 8	Кнопка настройки радиочастоты
7	Кнопка включения / выключения радио, BLUETOOTH
9, 11	Кнопки настройки громкости
10	Кнопка паузы

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ



1 Крыша - 1 шт




2 Решетка вентилятора/динамика - 2 шт



3 Верхний душ - 1 шт



4 Верхний свет - 1 шт



5 Задние стенки в алюминиевой раме L/R - 2 шт



6 Полочка с вертикальными стойками - 1 шт



7 Центральная стойка - 1 шт



8 Панель управления - 1 шт



9 Трансформатор - 1 шт



10 Динамик - 1 шт



11 Вентилятор - 1 шт



12 Смеситель с переключателем режимов - 1 шт



13 Квадратные форсунки - 6 шт



14 Форсунки Ø5,2 см (две форсунки с заглушкой) - 6 шт



15 Поясничный массажер - 1 шт



16 Форсунки (Ø2,9 см) для массажера с тройниками (два с заглушкой) - 4 шт



17 Штанга для регулировки высоты ручного душа - 1 шт



18 Крепление для штанги с гайкой



19 Ручной душ - 1 шт



20 Шланг ручного душа - 1 шт



21 Крепление зеркала - 2 шт



22 Зеркало - 1 шт



23 Поддон - 1 шт



24 Регулировочные ножки - 7 шт



25 Съёмный экран - 1 шт



26 Слив-перелив с гофротрубой - 1 шт



27 Налив воды - 1 шт



28 Верхний и нижний направляющие профили - 2 шт



29.1 Ограничители движения дверей верхние - 4 шт



29.2 Ограничители движения дверей нижние - 4 шт



30.1 Верхние ролики - 4 шт



30.2 Нижние ролики - 4 шт



31 Неподвижные стекла - 2 шт



32 Стекло двери с магнитными профилями - 2 шт



33 Боковой вертикальный профиль - 2 шт



34 Центральный вертикальный профиль - 2 шт



35 F-образный уплотнитель длинный на стекло двери - 2 шт



36 П-образный уплотнитель (для установки стекла в боковой и центральный вертикальный профили) - 4 шт



37 Ручки - 2 шт



38 Угловой штуцер - 3 шт



39 Хомут - 42 шт



40 Шланг соединительный



41 Тройник - 2 шт



42 Саморезы 4*8 для сборки каркаса - 20 шт



43 Саморезы 4*8 с узкой шляпкой для крепления ограничителей движения стекла (в комплекте с ограничителями) - 8 шт



44 Саморезы 4*30 для крепления направляющих профилей с боковыми профилями - 8 шт



45 Саморезы 4*15 для соединения задних стенок с крышей и поддоном - 8 шт



46 Саморезы 4*15 для крепления динамика с решеткой (в компл. с динамиком) - 4 шт



47 Саморезы 4*40 для крепления вентилятора с решеткой (в компл. с вентилятором) - 4 шт




48 Уголок для соединения крыши с душевой кабиной - 4 шт



49 Саморезы с пластиковыми шайбами и заглушками - 4 шт

ЭТАП 1 УСТАНОВКА ПОДДОНА

- 1.1 Открутите саморезы, закрепляющие экран 25 к поддону 23.

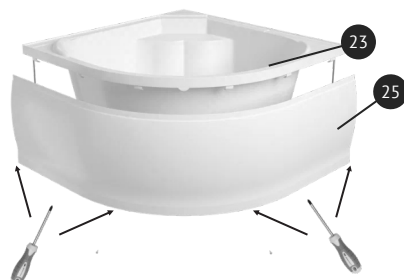

- 1.2 Снимите экран с поддона.

- 1.3 Уровнем проверьте горизонтальность поддона по бортам.


- 1.4 Снимите плёнку с поддона. Установите слив-перелив 26.




При желании обработайте места соединения санитарным герметиком. К сифону подсоедините гофрированный шланг, повернув гофру в сторону слива.

ЭТАП 2 СБОРКА И УСТАНОВКА КАРКАСА

- 2.1 Соедините верхний и нижний направляющие профили 28 с боковыми вертикальными профилями 33 с помощью саморезов 4*30. 44. Обратите внимание на ориентацию профилей.

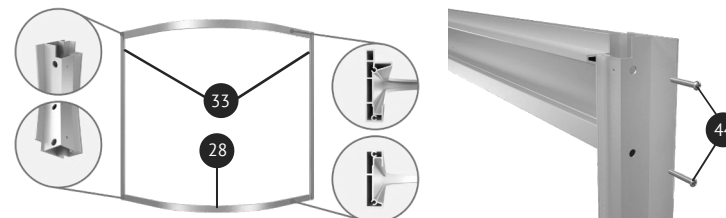


- 2.2 Поставьте верхние 29.1 и нижние 29.2 ограничители согласно отверстиям на каркасе.

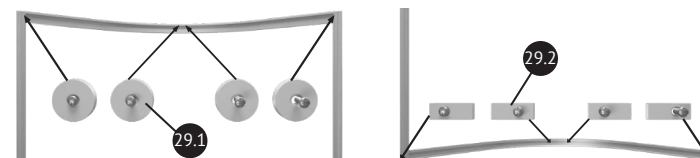


ЭТАП 3 СБОРКА ЗАДНИХ СТЕНОК

- 3.1 На верхних профилях задних стенок 5 открутите саморезы, установите уголки 48 и прикрутите их этими же саморезами.

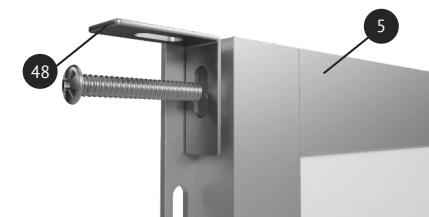


- 3.2А На левую заднюю стенку 5 установите вертикальные стойки полки 6 в соответствии с отверстиями. Используйте винты, входящие в комплект полки.

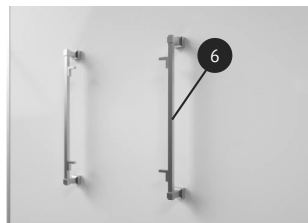

- 3.2Б Установите на стойки полки 6, зафиксируйте их с помощью винтов, сверху наденьте на винты декоративные колпачки.




- 3.3 На заднюю левую стенку 5 установите маленькие форсунки с диаметром 5,2 см 14. Снимите с форсунок гайки, приложите форсунки к отверстиям для форсунок с внутренней стороны.

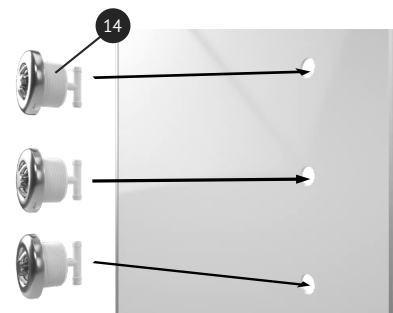


С наружной стороны закрепите форсунки с помощью гаек.

Внимание! Форсунки с одним выходом должны располагаться внизу задней стенки.


- 3.4 Соедините форсунки 14 между собой с помощью шлангов 40 и хомутов 39.

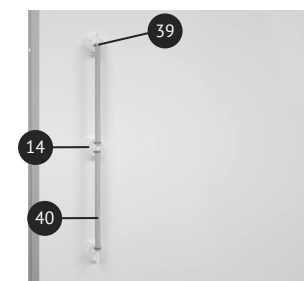

- 3.5 На правую заднюю стенку 5 с помощью креплений 21 установите зеркало 22 в соответствии с отверстиями и штангу для регулирования высоты ручного душа 17 с помощью крепления 18.

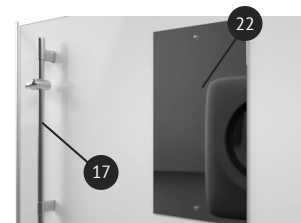


- 3.6 К нижнему креплению штанги 17 с наружной стороны прикрепите угловой штуцер 38.

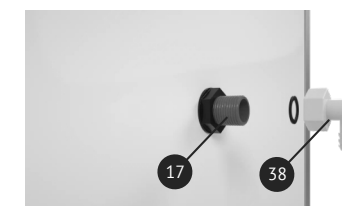

- 3.7 Установите на заднюю правую стенку маленькие форсунки с диаметром 5,2 см 14, аналогично п.3.4. Соедините форсунки 14 между собой с помощью шлангов 40 и хомутов 39.



ЭТАП 3 СБОРКА ЗАДНИХ СТЕНОК

- 3.8 Установите налив воды 27. С наружной стороны на налив воды прикрутите угловой штуцер 38. Соедините нижний конец штанги 17 со шлангом для ручного душа 20. Установите душевую лейку 19.

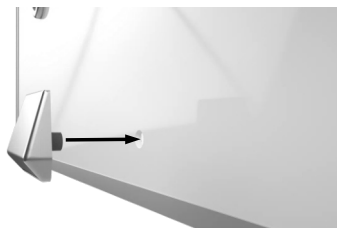


ЭТАП 4 СБОРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ

- 4.1 На центральную стойку 7 установите панель управления 8. Закрепите панель управления шурупами (идут в комплекте) в указанных точках.

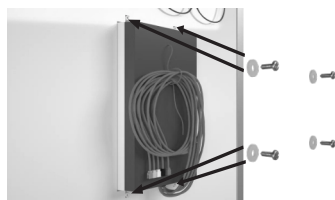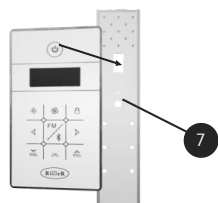


- 4.2 Установите на центральную стойку 7 квадратные форсунки 13. Снимите с форсунок гайки, приложите форсунки к отверстиям для форсунок с внутренней стороны. Закрепите форсунки с помощью гаек.

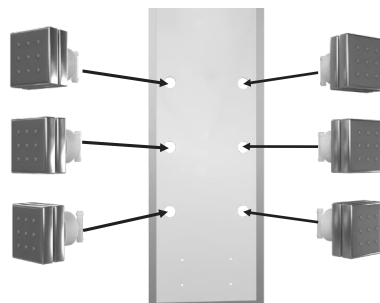


ЭТАП 4 СБОРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ

- 4.3А На поясничный массажер 15 установите форсунки Ø2,9 см 16.

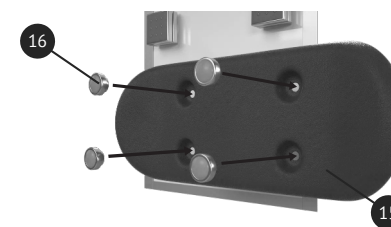



- 4.3Б Установите поясничный массажер на центральную стойку 7. С наружной стороны прикрутите тройники.

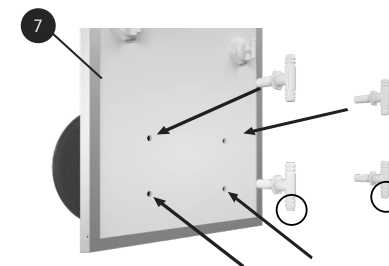

Внимание! Тройники с заглушкой должны располагаться внизу в нижнем ряду.


ЭТАП 5 МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ

- 5.1 На центральную стойку 7 установите смеситель 12.

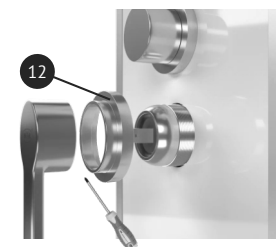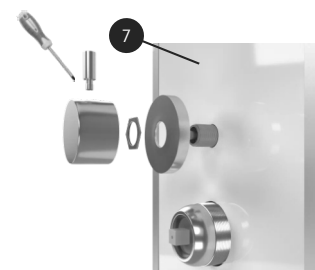


ЭТАП 5 МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ

- 5.2 Подключите шланги 40 от переключателя режимов работы смесителя 12 к гидромассажным форсункам 14 и форсункам массажера 16 с помощью хомутов 39 и тройника 41.

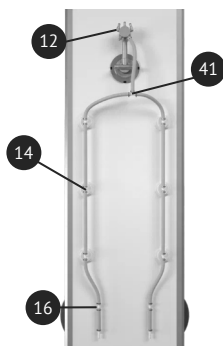


ЭТАП 6 УСТАНОВКА ЗАДНИХ СТЕНОК В КАРКАС

- 6.1 Установите передний каркас на поддон 23.
- 6.2 Установите на каркас задние стенки и закрепите их через уголки 48 с передней частью кабины саморезами 42.

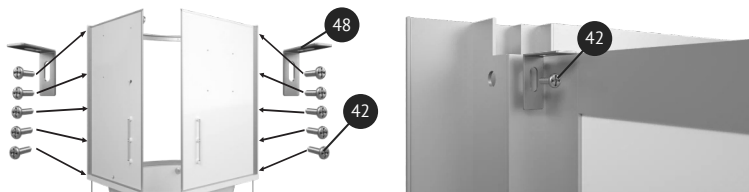

ЭТАП 7 УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ

- 7.1 Поставьте центральную стойку 7 на поддон 23. Воспользуйтесь овальными отверстиями на профилях задней стенки для выравнивания центральной стойки с задней стенкой.
- 7.2 Закрепите задние стенки 5 с центральной стойкой 7 с помощью саморезов 42 в указанных точках.

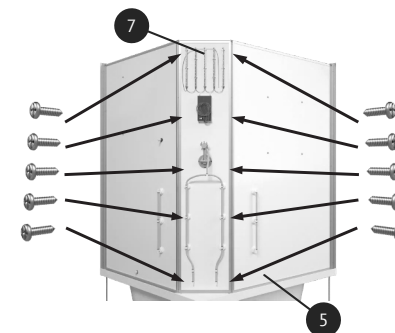

- 7.3 Перед закреплением каркаса к поддону выровняйте нижний каркас по положению. Прижмите нижний профиль каркаса к переднему краю поддона. Края задних стенок должны быть параллельны задним выступам поддона.




- 7.4 Закрепите нижний профиль задних стенок с поддоном 23 при помощи саморезов 45 в указанных точках.




ЭТАП 8 УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ СТЕКОЛ В КАРКАС

- 8.1 На боковые стороны неподвижных стекол 31 наденьте П-образный уплотнитель 36.

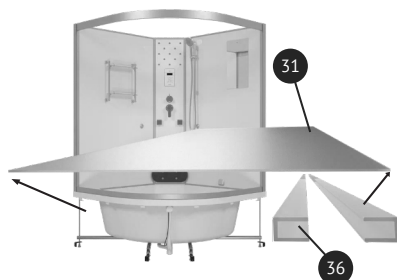

- 8.2 Установите стекла 31 в каркас.

- 8.3 Со стороны проема установите центральный вертикальный профиль 34 на неподвижное стекло 31 и прикрепите изнутри саморезами 4*8 42 к направляющим профилям.

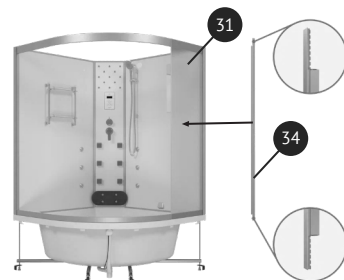

Внимание! Для правильной установки профиля обратите внимание на срез профиля: наибольший вырез должен располагаться сверху.

- 8.4 Аналогично соберите вторую сторону.

ЭТАП 9 СБОРКА И УСТАНОВКА КРЫШИ


- 9.1 Снимите пленку с крыши 1. Установите на крышу верхний душ 3, сверху прикрутите на него угловой штуцер 38. Наденьте шланг 40 на угловой штуцер, закрепите хомутами 39.




- 9.2 На крышу 1 установите вентилятор 11. Для установки вентилятора с внутренней стороны крыши к отверстию приложите декоративную решетку 2, снаружи приложите вентилятор и скрепите их саморезами 47.



- 9.3 С помощью саморезов 46 аналогично установите на крышу динамик 10 и блок питания 9.

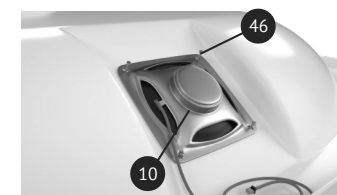

- 9.4 Установите на крышу верхний свет 4.

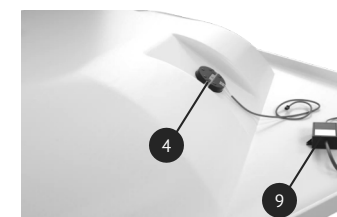


ЭТАП 9 СБОРКА И УСТАНОВКА КРЫШИ

- 9.5 Установите крышу на каркас душевой кабины. Прежде, чем закрепить крышу на каркасе, необходимо выровнять ее по положению.



- 9.6 С помощью саморезов 4*15 45 прикрепите крышу к каркасу задних стенок душевой кабины через установленные уголки 48.

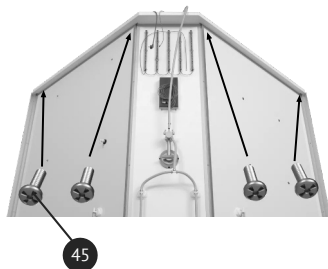

- 9.7 Подключите шланг 40 от верхнего душа 3 к смесителю 12, закрепите хомутом 39.

- 9.8 Подключите шланги к смесителю, согласно указанной схеме.



Внимание: шланги подключения к системе водоснабжения в комплект поставки кабины не входят.


ЭТАП 9 СБОРКА И УСТАНОВКА КРЫШИ

- 9.9 Подключите электрику. Соедините провода из блока питания 9 с панелью управления 8 согласно цветовой маркировки.



ЭТАП 10 СБОРКА ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ

- 10.1 На стекло дверей 32 установите ролики с винтом регулировки сверху 30.1 и ролики с пружинной кнопкой 30.2 снизу.

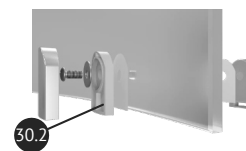

- 10.2 Установите ручки 37 и наденьте прозрачные F-образные уплотнители 35 на стекла дверей 32 со стороны неподвижных стекол.



- 10.3 При установке дверей поместите верхние ролики в верхний профиль. С помощью пружинных кнопок поместите нижние ролики в нижний профиль.

- 10.4 Смажьте направляющие верхние и нижние профили 28 силиконовой смазкой.

Внимание! Регулировка дверей осуществляется винтом регулировки на верхних роликах.

ЭТАП 11 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

11.1 Подсоедините гофрированный шланг от сифона к сливному отверстию канализации.

11.2 Подсоедините шланги горячего и холодного водоснабжения к выводам смесителя.



ЭТАП 12 УСТАНОВКА ЭКРАНА

12.1 Установите экран 25 на поддон 23.



12.2 Зафиксируйте экран саморезами 49.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления.

